Marathon Walker
MODEL: PE903
USER MANUAL

EN

INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ Marathon Walker (PE903). The PE903 is a 3D sensor type Walker that can detect steps in any dimension it is carried. It is equipped with clock, 1-day memory, step, distance and calorie counter functions.

While you go about your daily tasks, the Marathon Walker (PE903) is always by your side monitoring your progress and giving you (sometimes witty) feedback. Set your target and go.

IMPORTANT Do not immerse the pedometer in water.

CONTROL BUTTONS

1. **SET**: Confirm and move to next setting option
2. **DISP** ▶ : Toggle between sub modes; increase values
3. ◀ **MODE**: Toggle between main modes; decrease values

LCD

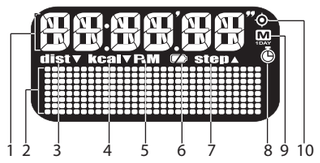

1. Displays mode banners, steps and time
2. Displays number of steps, calorie reading or distance walked
3. **dist▼** : Indicates distance walked is displayed
4. **kcal▼** : Indicates calories burned is displayed
5. **P.M** : 12 hour clock
6. : Indicates battery power is low
7. **step▲** : Indicates step counter is on / Indicates steps walked is displayed
8. : Indicates exercise timer is displayed
9. **M** : Indicates you are in Memory Mode / Indicates Memory Mode is on / activated
10. : Indicates distance target is set

GETTING STARTED

ACTIVATE PEDOMETER (FIRST-TIME USE ONLY)

1. Pull plastic strip to remove from unit.
2. Press and hold any key until the screen is activated.
3. The unit will automatically prompt you to set your user profile. Refer to Setting Mode Steps 3-5.

To effectively use the pedometer for calculating calorie burned (based on step count and user body weight) and distance walked (based on step count and length of user's stride), you are advised to set the time and your user data in the Setting Mode.

The unit will automatically set a 10 km target the first time it is switched on or after each battery change.

CARRYING THE PEDOMETER

The PE903 can be carried around the neck or in pockets and handbags by using the adjustable strap provided.

BATTERY REPLACEMENT

The pedometer uses a CR2032 3V battery, which has already been installed.
Indicates battery power is low.

To replace battery:

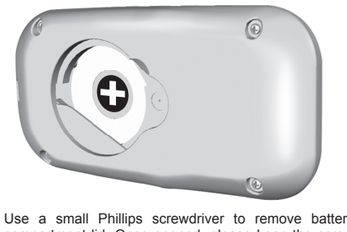

1. Use a small Phillips screwdriver to remove battery compartment lid. Once opened, please keep the screw in a safe place to avoid losing it.
2. Remove the old battery and insert the new one, matching the polarities.
3. Replace the lid by screwing it back into place using a Phillips screwdriver.

NOTE When the battery compartment is opened or battery is replaced, all data in the pedometer will be reset.

IMPORTANT Remember to set the time and your user data after every battery replacement.

OPERATION MODES

The PE903 has 4 modes of operation. Press ◀ **MODE** to navigate between these modes when banner is displayed.

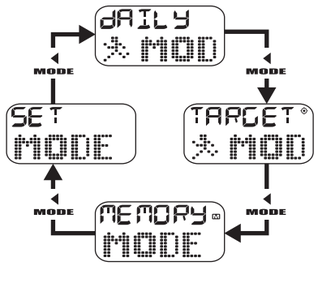

DAILY MODE

In the Daily Mode, you can:
- view the current step count and distance walked
- calories burned
- calendar / clock

Press **DISP** ▶ to toggle between displays:

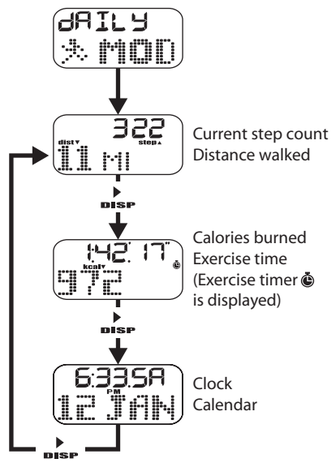

TIP Press ◀ **MODE** to jump to Target Mode.

TARGET MODE

In the Target Mode, you can view:
- the target step and distance
- the completed time and distance (already covered)
- the time and distance remaining to complete set target

NOTE Unit automatically toggles between screen displays.

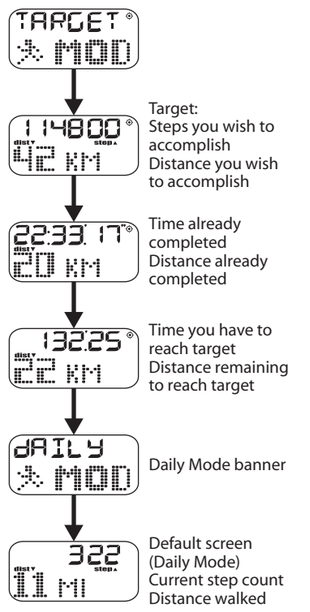

TIP Press ◀ **MODE** to jump to Daily Mode default screen.

MEMORY MODE

In the Memory Mode, you can view:
- the step / distance walked on previous day
- accumulated step / distance walked
- accumulated time / calories burned

NOTE Unit automatically toggles between screen displays.

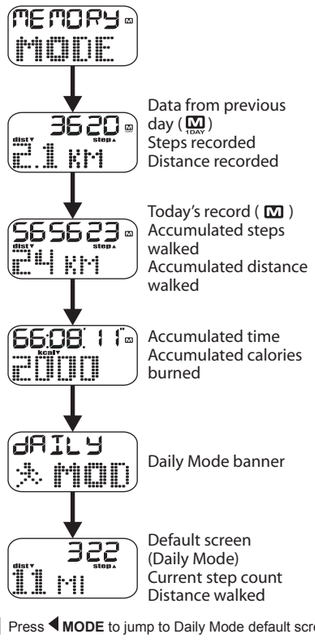

TIP Press ◀ **MODE** to jump to Daily Mode default screen.

To reset records:

The pedometer is designed to automatically reset when the current step counter reaches 999,999. This will also reset the target. Please set target distance again.

Alternatively, setting a new target distance will also reset the current step counter and return it to 0.

SETTING MODE

In the Setting Mode, you can set :
- Target distance / finish time
- Clock / calendar
- User's weight and measurement unit (kg / lb); stride length and measurement unit (cm / in)

NOTE Once measurement unit has been set in Stride (User profile sub setting), all other units will automatically follow the same format (imperial / metric).

1. Press ◀ **MODE** to enter the Setting Mode.
2. Press **DISP** ▶ to toggle between sub modes (Target / Time & distance / User profile).
3. Press **SET** to enter individual setting.
4. Press **DISP** ▶ to increase values or ◀ **MODE** to decrease values. You can press and hold these buttons to rapidly change the values.
5. Press **SET** to confirm and move to next setting.

Sub-mode	Item	Setting Options
TARGET	Dist	10/25/42 km (6.21 / 15.5 / 26 mi)
	Finish time	Increments of 1 hour (up to 5 hours) You can only change this when setting target.
TIME & DATE	Hour format	12/24
	Hour	0 - 24
	Minute	0 - 60
	Year	2000 - 2050
	Display Format	D / M or M / D
	Month	Jan - Dec
	Day	1 - 31
USER PROFILE	Stride	Unit in cm / in
		Length
	Weight	Unit in lb / kg
		Weight

NOTE You can press **SET** to skip through settings.

ANIMATIONS

This unique feedback feature motivates you to try harder and reminds you of your set target.

Once target has been set, the following graphics may be displayed:

Every 24 hours		Hey C'mon let's walk
No movement detected after 1 hour		LL-AA-ZZ-YY! C'mon let's move!
Fail to complete target distance within target timeframe		C'mon, try that challenge again
Successfully complete target distance		Congratulations! You're the marathon champ! Good job! Let's go for (25 / 42) km! Y? Press **SET** Press **SET** to Set target Or Press **DISP** ▶ to jump to Daily Mode

Other animations (unrelated to target):

Prior to entering sleep mode (to conserve energy)		
Prior to reset (when no target has been set)		950,000 steps achieved System will soon reset, keep on walking!

NOTE To conserve energy, the built-in sleep mode will activate when unit detects no movement. During sleep mode, the LCD screen will be blank. To return to normal mode, press any button or walk a few steps.

SPECIFICATIONS

Real time clock	12 / 24 format with hour / minute
Step measurement range	0 – 99,999 steps
Distance measurement range	0 – 9999.99 km (0 – 621 miles)
User adjustable stride length	28 – 152 cm (11 – 60 inches)
Calorie measurement range	0 – 99,999 kcal
Body weight range	29 – 154 kg (64 – 340 pounds)
Exercise timer range	99 hr 59 min 59 sec
Resolution	0.1°C / 0.2°F
Power	1 x CR2032 3V battery
Operating temperature	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Storage temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

PRECAUTIONS

To ensure you use your product correctly and safely, read these warnings and the entire user manual before using the product:

- Use a soft, slightly moistened cloth. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents, as these may cause damage. Use lukewarm water and mild soap to clean the device thoroughly after each training session. Never use the product in hot water or store it when wet.
- Do not subject the product to excessive force, shock, dust, temperature changes, or humidity. Never expose the product to direct sunlight for extended periods. Such treatment may result in malfunction.
- Do not tamper with the internal components. Doing so will terminate the product warranty and may cause damage. The main unit contains no user-serviceable parts.
- Do not scratch hard objects against the LCD display as this may cause damage.
- Take precautions when handling all battery types.
- Remove the batteries whenever you are planning to store the product for a long period of time.
- When replacing batteries, use new batteries as specified in this user manual.
- The product is a precision instrument. Never attempt to take this device apart. Contact the retailer or our customer service department if the product requires servicing.
- Do not touch the exposed electronic circuitry, as there is a danger of electric shock.
- Check all major functions if the device has not been used for a long time. Maintain regular internal testing and cleaning of your device. Have your device serviced by an approved service centre annually.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as normal household waste.
- Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual display.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

NOTE Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local retailer.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products.

If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit:
www2.oregonscientific.com/service/support.asp

For international inquiries, please visit:
www2.oregonscientific.com/about/international.asp

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Marathon Walker (Model: PE903) is in compliance with EMC directive 89/336/CE. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

Podomètre Marathon
MODELE : PE903
Manuel de l'utilisateur

FR

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le Podomètre Marathon (PE903) de Oregon Scientific™. Le modèle PE903 est un podomètre capteur 3D à même de détecter les pas n'importe où vous le transportez. Il est équipé d'une horloge, d'une fonction mémoire de 1 jour, d'un compteur de pas, de distance et de calories.

Alors que vous vaquez à vos occupations, le Pédomètre Marathon (PE903) est à vos côtés, contrôlant vos progrès et vous donnant un feed-back. Définissez votre objectif et en route.

IMPORTANT Ne pas immerger le pédomètre dans l'eau.

BOUTONS DE COMMANDE

1. **SET** : Permet de confirmer et de passer à l'option de réglage suivante
2. **DISP** ▶: Permet d'alterner entre les sous-modes, d'augmenter les valeurs
3. ◀ **MODE** : Permet d'alterner entre les modes principaux, de réduire les valeurs

ECRAN LCD

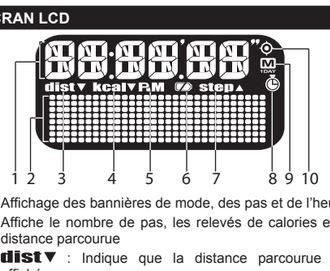

1. Affichage des bannières de mode, des pas et de l'heure
2. Affiche le nombre de pas, les relevés de calories et la distance parcourue
3. **dist▼** : Indique que la distance parcourue est affichée
4. **kcal▼** : Indique que les calories consommées sont affichées
5. **P.M** : Horloge format 12 H
6. : Indique que la pile est faible
7. **step▲** : Indique que le compteur de pas est activé / que le nombre de pas est affiché
8. : Indique que le compteur d'entraînement est affiché
9. **M** : Indique que vous êtes en Mode Mémoire / que le Mode Mémoire est activé
10. : Indique que la distance cible est réglée

AU COMMENCEMENT

METTRE EN MARCHE LE PEDOMETRE (UNIQUEMENT LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION)

1. Tirez sur la languette de plastique pour la retirer de l'appareil.
2. Appuyez et maintenez n'importe quelle touche jusqu'à ce que l'écran s'active.
3. L'appareil vous demandera automatiquement de paramétrer votre profil utilisateur Reportez-vous au Mode Réglages, étapes 3-5.

Afin d'utiliser le pédomètre pour calculer avec précision les calories consommées (sur la base du compteur de pas et du poids de l'utilisateur) et la distance parcourue (sur la base du compteur de pas et de la longueur d'enjambée de l'utilisateur), nous vous conseillons de régler l'heure et les données utilisateurs dans le Mode Réglages.

L'appareil réglera automatiquement une cible de 10 km lors de sa première activation ou immédiatement après avoir changé les piles.

TRANSPORTER LE PEDOMETRE

Vous pouvez porter le pédomètre PE903 autour du cou, dans vos poches ou dans un sac en utilisant la lanière ajustable.

REMPLACER LES PILES

Le pédomètre fonctionne avec une pile au lithium CR2032, 3V, d'ores et déjà installée.
Indique que la pile est faible.

Pour remplacer la pile :

1. Utilisez un petit tournevis pour retirer le couvercle du compartiment des piles. Une fois ouvert, placez les vis dans un endroit où vous êtes certain de les récupérer.
2. Remplacez la pile usagée et insérez la nouvelle en respectant les signes de polarité.
3. Replacez le couvercle en serrant les vis à l'aide du tournevis.

REMARQUE Lorsque le compartiment des piles est ouvert, ou si vous remplacez la pile, toutes les données du podomètre seront réinitialisées.

IMPORTANT Rappelez-vous de régler l'heure et les données utilisateurs après avoir remplacé la pile.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Le modèle PE903 dispose de 4 modes de fonctionnement. Appuyez sur ◀ **MODE** pour naviguer entre ces modes une fois la bannière affichée.

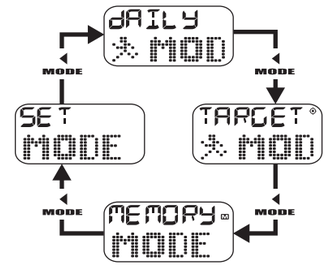

MODE QUOTIDIEN

Dans le Mode Quotidien, vous pouvez :
- visualiser le compte de pas actuel et la distance parcourue
- les calories consommées
- Horloge / Calendrier

Appuyez sur **DISP** ▶ pour alterner entre les affichages :

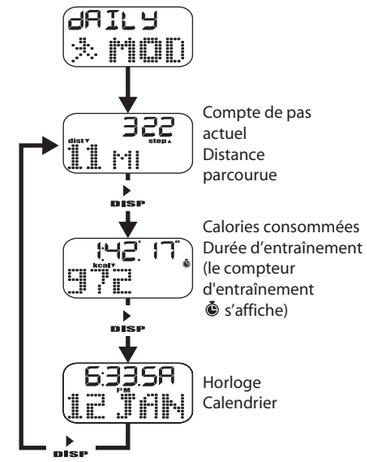

ASTUCE Appuyez sur ◀ **MODE** pour activer le Mode Cible.

MODE CIBLE

Dans le Mode Cible, vous pouvez :
- visualiser le nombre de pas et la distance cible
- visualiser le temps et la distance achevés (d'ores et déjà effectués)
- visualiser le temps et la distance restante pour achever la distance cible paramétrée

REMARQUE L'appareil alterne automatiquement entre les divers affichages

ASTUCE Appuyez sur ◀ **MODE** pour passer à l'écran par défaut du Mode Quotidien.

MODE MEMOIRE

Dans le Mode Mémoire, vous pouvez visualiser :
- les relevés de nombre de pas / distance parcourue le jour précédent
- Les pas cumulés / la distance parcourue
- Le temps cumulé / les calories consommés

REMARQUE L'appareil alterne automatiquement entre les divers affichages.

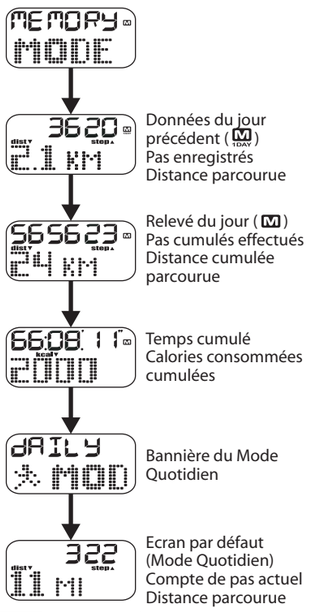

ASTUCE Appuyez sur ◀ **MODE** pour passer à l'écran par défaut du Mode Quotidien.

Pour réinitialiser les relevés :

Le podomètre est conçu pour se réinitialiser automatiquement lorsque le compteur de pas actuel atteint 999 999. La cible sera également réinitialisée, vous devrez donc la paramétrer une nouvelle fois.

Paramétrer une nouvelle distance cible aura pour effet de réinitialiser le compteur de pas actuel et les relevés à 0.

MODE REGLAGES

Dans le Mode Réglages, vous pouvez paramétrer :

- la distance cible / temps restant
- l'horloge / calendrier
- le poids de l'utilisateur et l'unité de mesure (kg / livres) longueur d'enjambée et unité de mesure (cm / pouces)

REMARQUE Une fois l'unité de mesure définie pour les enjambées (sous réglage du profil utilisateur), toutes les autres unités de mesure suivront le même format (mesure impériale ou métrique).

1. Appuyez sur ◀ **MODE** pour entrer dans le Mode Réglages.
2. Appuyez **DISP** ▶ sur pour alterner entre les sous-modes (Cible / heure & distance / profil de l'utilisateur).
3. Appuyez sur **SET** pour entrer dans les réglages individuels.
4. Appuyez sur **DISP** ▶ pour augmenter les valeurs ou sur ◀ **MODE** pour les diminuer. Vous pouvez appuyer et maintenir ces boutons pour modifier rapidement les valeurs.
5. Appuyez sur **SET** pour confirmer le réglage et passer au suivant.

Sous-mode	N°	Options de réglage
CIBLE	Dist	10/25/42 km (6,21 / 15,5 / 26 miles)
	Temps restant	Incrément d'1 heure –jusqu'à 5 heures). Uniquement modifiable, une fois la cible réglée
DATE & HEURE	Format de l'heure	12/24
	Heure	0 - 24
	Minute	0 - 60
	Année	2000 - 2050
	Format d'affichage	J / M ou M / J
	Mois	Jan - Déc
	Jour	1 - 31
PROFIL DE L'UTILISA-TEUR	Enjambée	Unité en cm / pouces
		Longueur
	Poids	Unité en livres / poids
		Poids

REMARQUE Vous pouvez appuyer sur **SET** pour faire défiler les réglages.

ANIMATIONS

Cette fonctionnalité unique de feed-back vous motive dans vos efforts et vous rappelle la cible.

Une fois la cible réglée, les graphiques suivants s'affichent:

Toutes les 24 heures		Allez en marche !
Aucun mouvement détecté après 1 heure		"LL-AA-ZZ-YY!" Allez, on bouge!
Incapacité d'effectuer la distance cible dans le temps cible imparti		Allez, réessayez encore une fois !
Distance cible parcourue avec succès	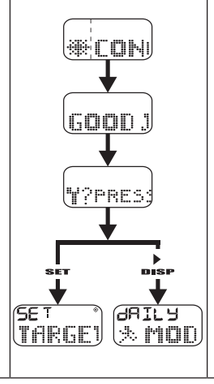	Félicitations ! Vous êtes le champion du marathon ! Bonne chance ! En route pour (25 / 42) km ! Y? Appuyez sur **SET**. Appuyez sur **SET** pour régler la cible ou sur **DISP** ▶ pour passer au Mode Quotidien

Autres animations (non liées à la cible) :

Avant d'entrer en mode veille (pour économiser l'énergie)		
Avant de réinitialiser (si aucune cible n'a été définie)	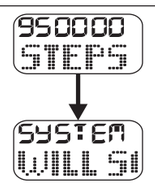	950 000 pas accomplis Réinitialisation du système imminente, continuez à marcher !

REMARQUE Par soucis d'économie d'énergie, le mode veille intégré s'activera si aucun mouvement n'est détecté. En mode veille, l'écran LCD sera vierge. Pour revenir en mode normal, appuyez sur n'importe quel bouton ou faites quelques pas.

CARACTÉRISTIQUES

Horloge en temps réel	Format 12 ou 24 h avec heure / minute
Plage de mesure des pas	0 à 99 999 pas
Plage de mesure de la distance	0 – 9 999,99 km (0 – 621 miles)
Longueur d'enjambées	28 – 152 cm (11 – 60 pouces)
Gamme de calcul de calories	0 – 99,999 kcal
Gamme de poids	29 – 154 kg (64 – 340 livres)
Limite du temps d'entraînement	99 h 59 min 59 sec
Résolution	0,1°C / 0,2°F
Alimentation	1 pile CR2032 3 V
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C (14°F à 104°F)
Température de rangement	- 20°C à 60°C (-4°F à 140°F)

PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent dif férer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande bande ducompartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

REMARQUE Caractéristiques et accessoires ne seront pas valables pour tous les pays. Pour plus d'information, contacter le détaillant le plus proche.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site:
www.oregonscientific.fr.
Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement sur le site:
www2.oregonscientific.com/service/support.asp

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site:
www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EUROPE - DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, Oregon Scientific déclare que l'appareil Podomètre Marathon (Modèle: PE903) est conforme à la directive européenne 89/336/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

Podómetro de maratón
MODELO: PE903

MANUAL DE USUARIO

ES

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el podómetro de maratón (PE903) de Oregon Scientific™. El PE903 es un podómetro tipo sensor 3D que puede detectar pasos en cualquier dirección y está equipado con reloj, memoria de 1 día, contador de pasos, contador de distancia y contador de calorías.

En cualquier momento del dia el podómetro de maratón (PE903) estará siempre con usted controlando su progreso y ofreciéndole información (que puede ser muy util). Márquese el objetivo y ¡empiece!

IMPORTANTE No sumerja el podómetro en agua.

BOTONES DE CONTROL

1. **SET**: Confirmar y pasar a la siguiente opción de ajuste
2. **DISP** ▶: Alternar entre submodo; incrementar valores
3. ◀ **MODE** : Alternar entre modos principales; reducir valores

LCD

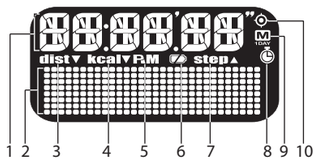

1. Muestra indicadores de modo, pasos y tiempo
2. Muestra el número de pasos, lectura de calorías o distancia recorrida
3. **dist▼** : Indica que se muestra la distancia recorrida
4. **kcal▼** : Indica que se muestran las calorías quemadas
5. **P.M** : reloj de 12 horas
6. : Indica que la pila se está acabando
7. **step▲** : Indica que el contador de pasos está activado / Indica que se muestran los pasos dados
8. : Indica que se muestra el temporizador de ejercicio
9. M : Indica que se encuentra en Modo de Memoria / Indica que el Modo de Memoria está activado
10. : Indica que se ha determinado la distancia objetivo

CÓMO EMPEZAR

PARA PONER EN MARCHA EL PODÓMETRO (SÓLO LA PRIMERA VEZ QUE SE USA)

1. Retire la tira de plástico de la unidad.
2. Pulse cualquier tecla y manténgala pulsada hasta que se active la pantalla.
3. La unidad le pedirá automáticamente que cree su perfil de usuario. Consulte los pasos 3-5 de la sección de Modo de Configuración.

Para utilizar con efectividad el reloj para calcular el número de calorías quemadas (basado en el recuento de pasos y el peso del usuario) y la distancia recorrida (basada en el recuento de pasos y la longitud de zancada), le recomendamos configurar la hora y sus datos personales en el modo de Configuración.

La unidad marcará automáticamente un objetivo de 10 km la primera vez que la ponga en marcha o después de cada cambio de pilas.

CÓMO LLEVAR EL PODÓMETRO

Puede llevar el PE903 en la cintura, en el cuello o en un bolsillo o bolsa utilizando la cinta ajustable suministrada.

CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS

El podómetro funciona con 1 pila CR2032 de 3V que ya lleva instalada.
Indica que la pila se está acabando.

Cómo cambiar la pila:

1. Use un destornillador de estrella pequeño para retirar la cubierta del compartimento para pila. Una vez abierto, guarde el tornillo para no perderlo.
2. Retire la pila vieja e introduzca la nueva cuidando de que las polaridades coincidan.
3. Vuelva a colocar la tapa y fíjela con los tornillos.

NOTA Si se abre el compartimento de la pila o se cambia la pila se perderán todos los datos del podómetro.

IMPORTANTE Recuerde configurar la hora y los datos de usuario cada vez que cambie las pilas.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El PE903 tiene 4 modos de funcionamiento. Pulse ◀ **MODE** para pasar de un modo a otro cuando se muestre el indicador.

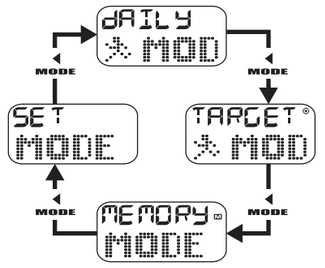

MODO DIARIO

En el Modo Diario puede:

- ver el número de pasos dados y la distancia recorrida hasta el momento
- ver las calorías quemadas
- ver calendario / reloj

Pulse **DISP** ▶ para pasar de una pantalla a otra:

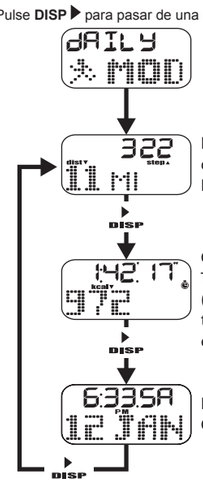

CONSEJO Pulse ◀ **MODE** para acceder al Modo Objetivo.

MODO OBJETIVO

En el Modo Objetivo puede ver:

- los pasos y distancia objetivo
- el tiempo transcurrido y la distancia cubierta
- estimacion del tiempo y la distancia restante hasta cumplir el objetivo

NOTA La unidad alterna automáticamente entre pantallas.

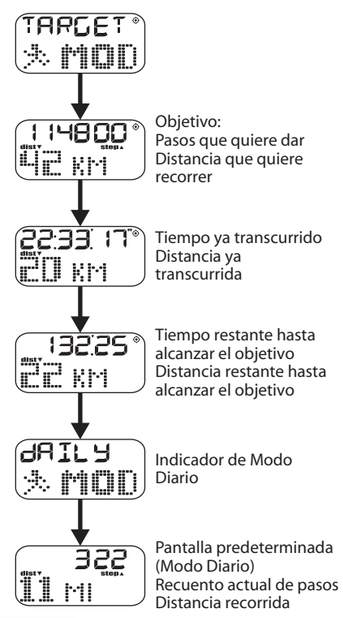

CONSEJO Pulse ◀ **MODE** para acceder a la pantalla predeterminada de Modo Diario.

MODO MEMORIA

En el Modo Memoria puede ver:

- los pasos dados / la distancia recorrida el día anterior
- total de pasos dados / distancia acumulada
- total de tiempo transcurrido / calorías quemadas

NOTA La unidad alterna automáticamente entre pantallas.

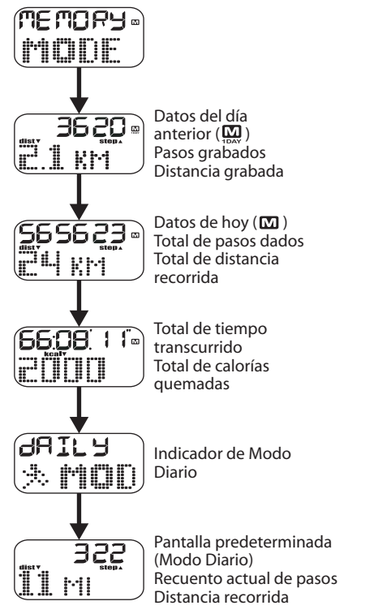

CONSEJO Pulse ◀ **MODE** para acceder a la pantalla predeterminada de Modo Diario.

Cómo reiniciar registros:

El podómetro ha sido diseñado para reiniciarse automáticamente cuando el recuento de pasos llegue a 999.999. En ese momento también se reiniciará el objetivo. Por favor, vuelva a configurar la distancia.
El recuento de pasos también se reiniciará y volverá a 0 si configura una distancia objetivo nueva.

MODO DE CONFIGURACIÓN

En el Modo de Configuración puede:

- establecer la distancia / hora de finalización objetivo
- reloj / calendario
- peso del usuario y unidad de medición (kg / lb); longitud de zancada y unidad de medición (cm / in)

NOTA En cuanto la unidad de medición se haya determinado en Zancada (elemento del Perfil de usuario), todas las demás unidades seguirán automáticamente el mismo formato (imperial / métrico).

1. Pulse ◀ **MODE** para acceder al Modo de Configuración.
2. Pulse **DISP** ▶ para alternar entre submodos (Objetivo / Tiempo y distancia / Perfil de usuario).
3. Pulse **SET** para acceder a la configuración individual.
4. Pulse **DISP** ▶ para incrementar valores o ◀ **MODE** para reducirlos. Puede mantener los botones pulsados para configurar rápidamente los valores.
5. Pulse **SET** para confirmar y pasar al siguiente ajuste.

Submodo	Artículo	Opciones de ajuste
OBJETIVO	Dist.	10/25/42 km (6.21 / 15.5 / 26 mi)
	Hora de finalización	Incrementos de 1 hora (hasta 5 horas). Sólo podrá modificarlo al configurar el objetivo.
HORA Y FECHA	Formato de la hora	12/24
	Hora	0 - 24
	Minuto	0 - 60
	Año	2000 - 2050
	Mostrar formato	D / M o M / D
	Mes	Ene - Dic
	Día	1 - 31
PERFIL DE USUARIO	Zancada	Unidad en cm / in
		Longitud
	Peso	Unidad en lb / kg
		Peso

NOTA Puede utilizar **SET** para omitir un ajuste.

ANIMACIONES

Esta función de feedback única le motiva a esforzarse más y le recuerda el objetivo que se ha fijado.

En cuanto el objetivo se ha marcado, se pueden mostrar los gráficos siguientes:

Cada 24 horas		Anda, vamos a andar un poco
No se detecta movimiento transcurrida 1 hora		¡Muévete, vamos!
No se ha logrado recorrer la distancia objetivo en el plazo de tiempo objetivo		Vamos, inténtalo de nuevo
Se ha recorrido con éxito la distancia objetivo	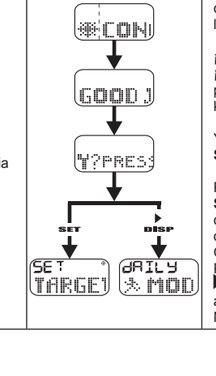	¡Felicidades! ¡Eres el campeón de la maratón! ¡Bien hecho! ¡Ahora a por (25 / 42) km! Y? Pulse **SET** Pulse **SET** para configurar objetivo O bien Pulse **DISP** ▶ para acceder al Modo Diario

Otras animaciones (no relacionadas con el objetivo):

Antes de entrar al modo de temporizador de desconexión (para ahorrar energía)		
Antes de reiniciar (si no se ha fijado objetivo)	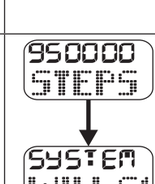	Ha llegado a la marca de 950.000 pasos El sistema se reiniciará pronto, ¡siga caminando!

NOTA Para ahorrar energía, el modo de temporizador de desconexión incorporado se activará cuando la unidad no detecte movimiento. En modo de temporizador de desconexión la pantalla LCD estará apagada. Para volver al modo normal, pulse cualquier botón o dé unos cuantos pasos.

FICHA TÉCNICA

Reloj con hora real	Formato de 12 ó 24 horas, con hora y minuto
Gama de recuento de pasos	0 a 99.999 pasos
Gama de cálculo de distancia	0 – 9.999,99 km (0 – 621 millas)
Longitud de zancada a configurar por el usuario	28 – 152 cm (11 – 60 pulgadas)
Gama de cálculo de calorías	0 – 99.999 kcal
Gama de peso corporal	29 – 154 kg (64 – 340 libras)
Gama de temporizador de ejercicio	99 h 59 min 59 seg
Resolución	0,1 °C / -0,2 °F
Alimentación	Funciona con 1 x pila CR2032 de 3V
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a demasiada presion, golpes, polvo, cambios bruscos de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como papeles, telas. etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario puede ser distintas al producto en sí.
- Cuando se deshaga de este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para que pueda ser reciclado.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No tire las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlas a parte para que puedan ser recicladas.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin previo aviso.

NOTA No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países.Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific. Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite
www2.oregonscientific.com/service/support.asp

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368. Para consultas internacionales, por favor visite

www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, Oregon Scientific declara que el Podómetro de maratón (Modelo: PE903) cumple con la Directiva 89/336/CE del EMC. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

© 2009 Oregon Scientific. All rights reserved.
086L006154-026